Verpackungsinhalt 1/2

[1] ein Mobilteil

[2] zwei Akkus für das Mobilteil (ungeladen)

[3] einen Akkudeckel für das Mobilteil

[4] einen Gürtelclip für das Mobilteil

[5] eine Ladeschale für das Mobilteil

[6] ein Steckernetzgerät zum Anschluss der Ladeschale an das Stromnetz

Verpackungsinhalt 2/2

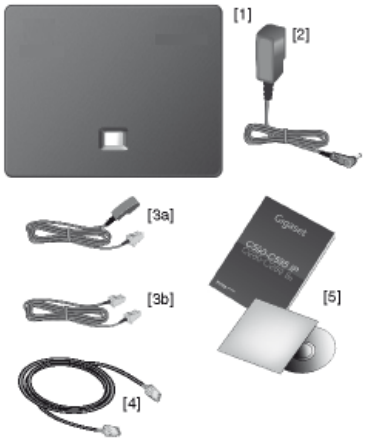

[1] eine Basis

[2] ein Steckernetzgerät zum Anschluss der Basis an das Stromnetz

[3] ein Telefonkabel 3a oder 3b (länder- / providerspezifisch) zum Anschluss der Basis an das Festnetz

[4] ein Ethernet-(LAN-)Kabel zum Anschluss der Basis an den Router (LAN/Internet)

[5] eine Kurzanleitung und eine CD

Mobilteil: Akkus einlegen

! ! ! Verwenden Sie nur die empfohlenen aufladbaren Akkus. Das Gerät wird mit zwei zugelassenen Akkus ausgeliefert.

► Setzen Sie die Akkus richtig gepolt ein [1].
Die Polung ist im bzw. am Akkufach gekennzeichnet.

► Setzen Sie den Akkudeckel zuerst oben ein [2].

► Drücken Sie den Deckel danach zu [3], bis er einrastet.

Nach dem Einlegen der Akkus schaltet sich das Mobilteil automatisch ein.

Mobilteil: Ladeschale anschließen

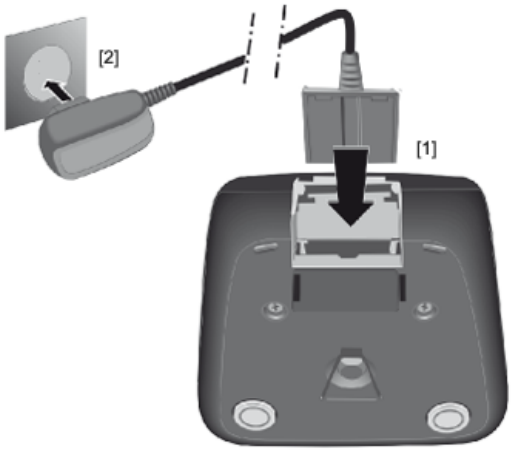

- Stecken Sie den Flachstecker des Steckernetzgeräts an der Unterseite der Ladeschale ein [1].
- Stecken Sie danach den anderen Stecker des Steckernetzgeräts in die Steckdose [2].

Mobilteil: Erstes Laden und Entladen der Akkus

- Stellen Sie das Mobilteil in seine Ladeschale (und nur in diese).
- Lassen Sie das Mobilteil 10 Stunden in der Ladeschale stehen.
- Nehmen Sie das Mobilteil aus der Ladeschale heraus und stellen Sie es erst wieder hinein, wenn die Akkus vollständig entladen sind.
- Stellen Sie nach dem ersten Laden und Entladen Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurück.

Der Ladezustand wird im Ruhe-Display angezeigt.

Basis anschließen: 1. Telefon- und Stromkabel anschließen

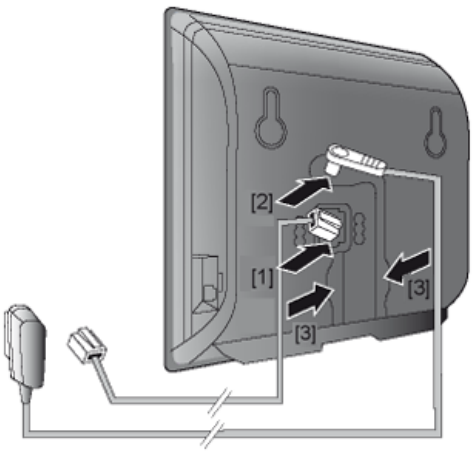

- Stecken Sie das (leicht abgeflachte) Telefonkabel in die untere Anschlussbuchse auf der Basis-Rückseite [1].
- Stecken Sie das Stromkabel des Steckernetzgeräts in die obere Anschlussbuchse auf der Basis-Rückseite [2].
- Legen Sie beide Kabel in die Kabelkanäle [3].

! ! ! Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel und Telefonkabel.

Basis anschließen: 2. Basis mit Festnetz und Stromnetz verbinden

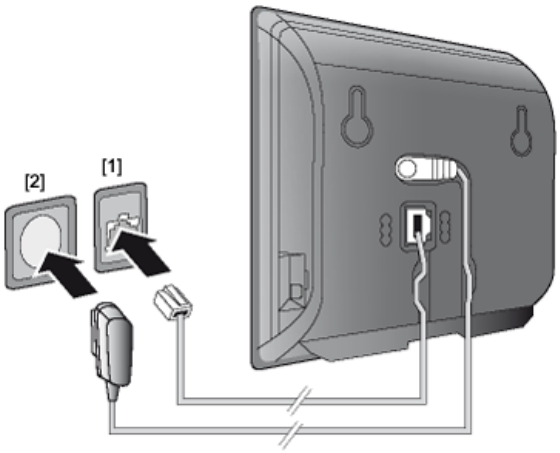

- ► Stecken Sie das Telefonkabel in den Festnetzanschluss [1].
- ► Stecken Sie danach das Steckernetzgerät in die Steckdose [2].

! ! ! Das Netzkabel muss zum Betrieb immer eingesteckt sein, da das Telefon ohne Stromversorgung nicht funktioniert.

Sie können jetzt bereits mit Ihrem Telefon über das Festnetz telefonieren.

Basis anschließen: 3. Basis mit einem Router (Internet) verbinden

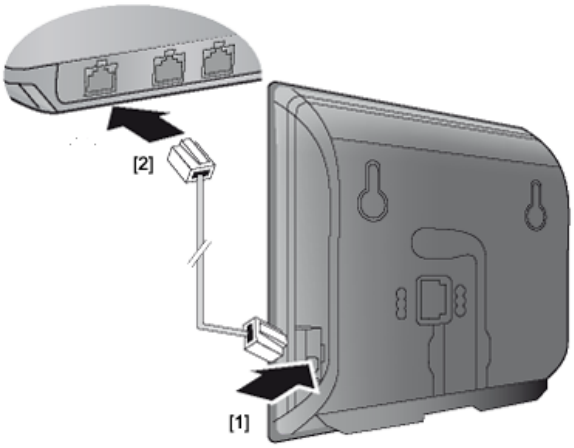

Beachten Sie bitte die Datenschutzhinweise unter

> www.gigaset.net/privacy-policy

- ► Stecken Sie einen Stecker des mitgelieferten Ethernet-Kabels in die LAN-Anschluss-Buchse an der Seite der Basis [1].
- ► Stecken Sie den zweiten Stecker des Ethernet-Kabels in einen LAN-Anschluss am Router [2].

Sobald das Kabel zwischen Telefon und Router gesteckt und der Router eingeschaltet ist, leuchtet die Taste auf der Basis-Vorderseite.

Erste VoIP-Verbindung konfigurieren 1/5

Voraussetzungen:

- Telefon und PC sind mit dem Router und der Router ist mit dem Internet verbunden.
- Am PC ist ein Web-Browser installiert (Internet Explorer ab V7.0, Firefox ab V3.5).
- Eine ggf. vorhandene Firewall lässt die Kommunikation zwischen PC und Telefon zu.
- Sie haben bei einem VoIP-Provider einen Account eröffnet.

Sie müssen VoIP-Account- und -Provider-Daten im Telefon speichern, z. B. mit dem Web-Konfigurator Ihres Telefons.

- ► Klicken Sie dazu auf die folgende Schaltfläche

> http://www.gigaset-config.com

Erste VoIP-Verbindung konfigurieren 2/5

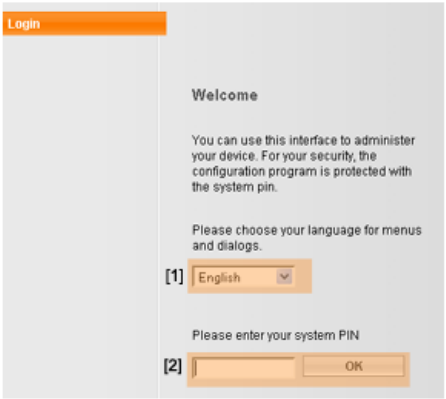

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau wird im Browser die Web-Konfigurator-Seite <Welcome> angezeigt.

! ! ! PC und Web-Konfigurator sind jetzt lokal über das LAN verbunden.

- ► Wählen Sie im oberen Feld [1] ggf. eine andere Oberflächensprache aus.
- ► Tragen Sie in das untere Feld [2] die 4-stellige System-PIN Ihres Telefons ein. Voreingestellt ist '0000'.
- ► Klicken Sie auf die Schaltfläche <OK>.
- ► Wird ein Sicherheitshinweis angezeigt: Klicken Sie erneut auf <OK>.

Erste VoIP-Verbindung konfigurieren 3/5

Im Browser wird die Web-Konfigurator-Seite <Home> angezeigt.

- ► Klicken Sie auf <Settings> [1].
- ► Klicken Sie im Navigationsbaum (links) der folgenden Web-Seite auf <Telephony> [2].

Die Web-Seite <Connections> wird geöffnet mit allen bereits existierenden und allen noch konfigurierbaren Verbindungen Ihres Telefons.

- ► Klicken Sie auf die zur IP-Verbindung <IP1> gehörende Schaltfläche <Edit> [3].

Erste VoIP-Verbindung konfigurieren 4/5

Im Browser wird die Web-Konfigurator-Seite <1.IP Connection> angezeigt.

- ► Klicken Sie auf das Fragezeichen ? rechts oben auf der Seite [1].
  Eine Hilfe zum Ausfüllen dieser Web-Seite werden angezeigt.
- ► Geben Sie die allgemeinen Zugangsdaten Ihres VoIP-Providers sowie Ihre persönlichen VoIP-Account-Daten ein [2], wie in der Hilfe beschrieben.
- ► Klicken Sie nach der Eingaben auf die Schaltfläche <Set> [3].

Erste VoIP-Verbindung konfigurieren 5/5

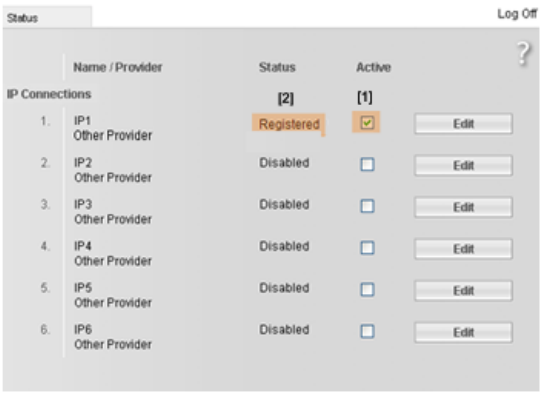

Im Web-Browser wird wieder die Liste der Verbindungen Ihres Telefons angezeigt .

Falls die Option <Active> hinter IP1 noch nicht aktiviert ist (kein Haken):

- ► Klicken Sie auf diese Option [1].
- ► Drücken Sie auf die Taste <F5>, um die Anzeige zu aktualisieren.

Wird in der <Status>-Spalte <Registered> [2] angezeigt, haben Sie die Konfiguration erfolgreich abgeschlossen.
(Wenn nicht: Ihre Eingaben und die Kabel-Verbindung zum Internet überprüfen.)

Nummern zuweisen

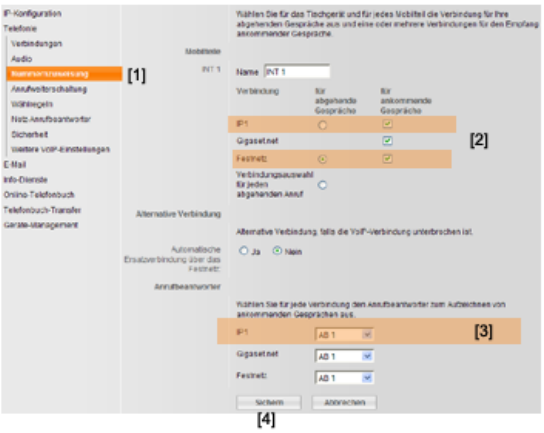

Die VoIP-Verbindung ist dem Anrufbeantworter <AM1> und dem Mobilteil als Empfangs-Verbindung zugeordnet. Sende-Verbindung des Mobilteils ist die Festnetz-Verbindung.

Um diese Einstellung zu ändern:

- ► Klicken Sie im Navigationsbaum auf <Number assignment> [1].
- ► Ändern Sie die Nummernzuweisung für das Mobilteil [2] und die Anrufbeantworter [3]. Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe.
- ► Klicken Sie zum Abschluss der Änderung auf die Schaltfläche <Set> [4].

Info-Center zusammenstellen (Optional)

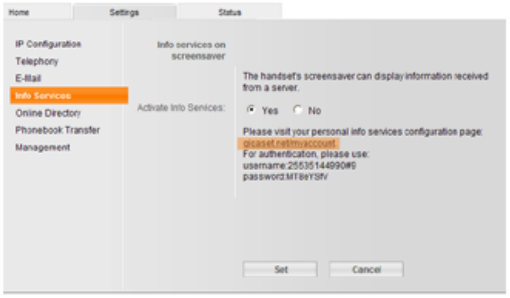

- ► Klicken Sie im Navigationsbaum (links) auf <Info Services>.
- ► Klicken Sie in der zugehörigen Web-Seite auf den Link <gigaset.net/myaccount>.

Sie werden mit dem Gigaset.net Portal verbunden und automatisch mit Ihrem Account (voreingestellt) angemeldet.

- ► Stellen Sie die Services zusammen, die Ihnen im Info-Center am Mobilteil angeboten werden sollen.
- ► Klicken Sie im Web-Konfigurator-Fenster auf <Log Off> (oben rechts), um sich beim Web-Konfigurator abzumelden.